MANUAL DEL USUARIO
AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVISIÓN PARA VENTANA & PARED
AA-2103

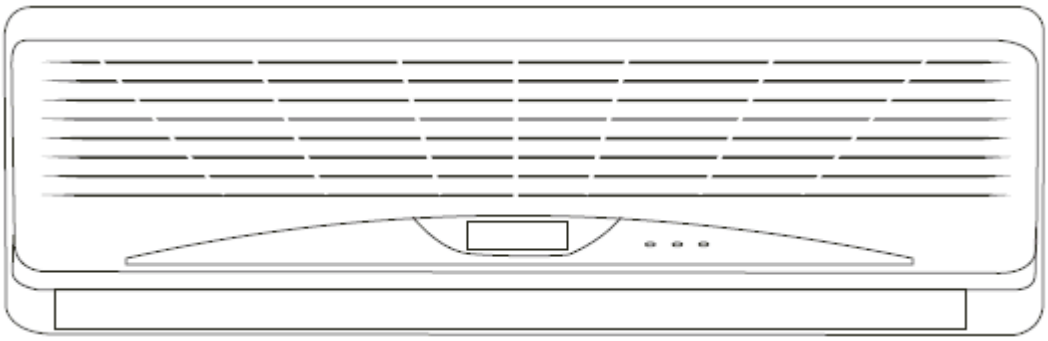

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra
Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a ***info@premiermundo.com***

CONTENIDO

ESPECIFICACIONES 5
UNIDAD INTERNA 6
UNIDAD EXTERNA 6
UNIDAD EXTERIOR 7
USO 7
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 7
USO DEL CONTROL REMOTO 7
OPERACIÓN MANUAL 8
AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL AIRE 8
ÍTEMS PARA CONSIDERAR 8
REVISE ANTES DE USAR 8
NORMAS DE SEGURIDAD 9
OPERACIÓN ÓPTIMA 9
ADVERTENCIA 10
MANTENIMIENTO 12
TIPOS DE FALLAS Y MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 12
PROBLEMAS CON LA FALTA DE AIRE ACONDICIONADO 13
LIMPIEZA 14
LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERIOR 14
LIMPIEZA DEL FILTRO 15
MANTENIMIENTO 15
INSTALACIÓN 16
GUÍA DEL CONSUMIDOR 16
POSICIÓN DE LA INSTALACIÓN 16
ÍTEMS PARA CONSIDERAR 16

ESPECIFICACIONES

TIPO	Tipo Producto	ASW-074B/*	ASW-H094A/*	ASW-H12A4/*	ASW-H12B4/*
	Unidad Inter.	ASW-074B/*	ASW-H094A/*	ASW-H12A4/*	ASW-H12B4/*
	Unidad Exte	AS-074B/*	AS-H094A/*	AS-H12A4/*	AS-H12B4/*
Capacidad Enfriamiento		2300/7000	2500/9000	3200/12000	3500/12000
Capacidad Calefacción		2650/9000	2800/9600	3520/13000	4000/13600
Cantidad de Aire Circulante		380	420	520	540
Fuente de Poder		IPH 220V-240V~50Hz			
Tasa de Poder de Entrada (W)	Enfriamiento	900	940	1270	1300
	Calefacción	920	940	1230	1320
Tasa de Poder Actual (A)	Enfriamiento	4.2	4.4	5.9	6.1
	Calefacción	4.3	4.4	5.7	6.2
Entrada de Poder en Condiciones Adversas (W)		1350	7.1	9.6	9.7
Entrada de Poder en Condiciones Adversas (A)		6.8	7.1	9.6	9.7
Nombre de Refrigeración del Material		R22			
Unidad Interior	Medida forma (cm) EspesorXAnchoXAlto)	16.5X80.2X26.2		17.6X89X29.6	
	Noise dB(A)	26~39	26~40	30~41	30~41
Unidad Exterior	Medida forma (cm) EspesorXAnchoXAlto)	26X76X54			
	Noise dB(A)	≤50	≤50	≤51	≤51
Especificaciones Largos Tubería De Conexión	Tubo Liquido	Ø 6.35X0.6X3000(3600/4000/5000/6000)			
	Tubo Vapor	Ø 9.52X0.6X3000(3600/4000/5000/6000)			
Rango de Cambio de Voltaje (V)		198~264			
Área Habitación Apropiada		10~15	12~7	14~23	16~24

Notas:

1. Las especificaciones son valores estándar calculados basados en condiciones de operación promedio, por lo que podrán variar en condiciones de trabajo distintas.
2. Nuestra compañía tiene mejoras técnicas de rápida sucesión. No habrá, por lo tanto, advertencias previas en cuanto a cambios en las condiciones técnicas.por favor lea la placa de identificacion de la unidad.
3. El símbolo * expresa series H,HS,HSA,HSF, HSL o sin señal.
4. “Q” es opcional.

ESPECIFICACIONES

TIPO	Tipo Producto	ASW-07B4/*	ASW-094A/*	ASW-12A4/*	ASW-12B4/*
	Unidad Inter.	ASW-074B/*	ASW-094A/*	ASW-12A4/*	ASW-12B4/*
	Unidad Exte	AS-074B/*	AS-094A/*	AS-12A4/*	AS-12B4/*
Capacidad Enfriamiento		2300/7000	2500/9000	3200/12000	3500/12000
Capacidad Calefacción		/	/	/	/
Cantidad de Aire Circulante		380	420	540	540
Fuente de Poder		IPH 220V-240V~50Hz			
Tasa de Poder de Entrada (W)	Enfriamiento	380	940	1270	1300
	Calefacción		/	/	/
Tasa de Poder Actual (A)	Enfriamiento	4.1	4.3	5.8	6.2
	Calefacción	/	/	/	/
Entrada de Poder en Condiciones Adversas (W)		1350	1320	1910	1920
Entrada de Poder en Condiciones Adversas (A)		6.2	6.7	9.6	9.7
Nombre de Refrigeración del Material		R22			
Unidad Interior	Medida forma (cm) EspesorXAnchoXAlto)	16.5X80.2X26.2		17.6X89X29.6	
	Noise dB(A)	26~39	26~40	30~41	30~41
Unidad Exterior	Medida forma (cm) EspesorXAnchoXAlto)	26X76X54			
	Noise dB(A)	≤50	≤50	≤51	≤51
Especificaciones Largos Tubería De Conexión	Tubo Liquido	Ø 6.35X0.6X3000(3600/4000/5000/6000)			
	Tubo Vapor	Ø 9.52X0.6X3000(3600/4000/5000/6000)			
Rango de Cambio de Voltaje (V)		198~264			
Área Habitación Apropiada		10~15	12~7	14~23	16~24

Notas:

1. Las especificaciones son valores estándar calculados basados en condiciones de operación promedio, por lo que podrán variar en condiciones de trabajo distintas.
2. Nuestra compañía tiene mejoras técnicas de rápida sucesión. No habrá, por lo tanto, advertencias previas en cuanto a cambios en las condiciones técnicas.por favor lea la placa de identificacion de la unidad.
3. El símbolo * expresa series H,HS,HSA,HSF, HSL o sin señal.
4. “Q” es opcional

ESPECIFICACIONES

TIPO	Tipo Producto	ASW-H18A4/#	ASW-H18B4/#	ASW-H24A/#	ASW-12B4/*
	Unidad Inter.	ASW-H18A4/#	ASW-H18B4/#	ASW-H24A/#	ASW-12B4/*
	Unidad Exte	AS-H18A4#	AS-H18B4#	AS-H24A/#	AS-12B4/*
Capacidad Enfriamiento		4800/16000	5300/18000	6000/22000	7000/24000
Capacidad Calefacción		5400/18500	5800/19800	6600/22500	7700/26300
Cantidad de Aire Circulante		780	840	1000	1100
Fuente de Poder		IPH 220V-240V~50Hz			
Tasa de Poder de Entrada (W)	Enfriamiento	1950	2000	2400	2700
	Calefacción	1850	2000	2300	2780
Tasa de Poder Actual (A)	Enfriamiento	9.0	9.5	11	12.5
	Calefacción	8.5	9.5	10.5	12.3
Entrada de Poder en Condiciones Adversas (W)		2930	3000	3450	3830
Entrada de Poder en Condiciones Adversas (A)		14.8	14.9	17.4	19.3
Nombre de Refrigeración del Material		R22			
Unidad Interior	Medida forma (cm) EspesorXAnchoXAlto)	20X100.5X32		21.5X115X32	
	Noise dB(A)	41~43	43~46	44~46	44~49
Unidad Exterior	Medida forma (cm) EspesorXAnchoXAlto)	30x80x69			
	Noise dB(A)	≤53	≤54	≤55	≤57
Especificaciones Largos Tubería De Conexión	Tubo Liquido	Ø 6.35x0.6x3000(3600/4000/5000/6000)		Ø 9.52x0.6x3000(3600/4000/5000/6000)	
	Tubo Vapor	Ø 12.7x0.7x3000(3600/4000/5000/6000)		Ø 15.88x0.75x3000(3600/4000/5000/6000)	
Rango de Cambio de Voltaje (V)		198~253			
Área Habitación Apropiada		24~32	26~36	30~40	35~47

Notas:

1. Las especificaciones son valores estándar calculados basados en condiciones de operación promedio, por lo que podrán variar en condiciones de trabajo distintas.
2. Nuestra compañía tiene mejoras técnicas de rápida sucesión. No habrá, por lo tanto, advertencias previas en cuanto a cambios en las condiciones técnicas.por favor lea la placa de identificacion de la unidad.
3. El símbolo * expresa HS, HSA, o sin señal

ESPECIFICACIONES

TIPO	Tipo Producto	ASW-18A4/#	ASW-18B4/#	ASW-24A/#	ASW-12B4/*
	Unidad Inter.	ASW-18A4/#	ASW-18B4/#	ASW-24A/#	ASW-12B4/*
	Unidad Exte	AS-18A4#	AS-18B4#	AS-24A/#	AS-12B4/*
Capacidad Enfriamiento		4800/16000	5300/18000	6000/22000	7000/24000
Capacidad Calefacción		/	/	/	/
Cantidad de Aire Circulante		780	800	1000	1100
Fuente de Poder		IPH 220V-240V~50Hz			
Tasa de Poder de Entrada (W)	Enfriamiento	1950	2000	2400	2700
	Calefacción	/	/	/	/
Tasa de Poder Actual (A)	Enfriamiento	9.0	9.0	11	12.3
	Calefacción	/	/	/	/
Entrada de Poder en Condiciones Adversas (W)		2930	3000	3450	3830
Entrada de Poder en Condiciones Adversas (A)		14.8	14.9	17.4	19.3
Nombre de Refrigeración del Material		R22			
Unidad Interior	Medida forma (cm) EspesorXAncho XAlto)	20X100.5X32		21.5X115X32	
	Noise dB(A)	41~43	43~46	44~46	44~49
Unidad Exterior	Medida forma (cm) EspesorXAncho XAlto)	30x80x69			
	Noise dB(A)	≤53	≤54	≤55	≤57
Especificaciones Largos Tubería De Conexión	Tubo Liquido	Ø 6.35x0.6x3000(3600/4000/5000/6000)		Ø 9.52x0.6x3000(3600/4000/5000/6000)	
	Tubo Vapor	Ø 12.7x0.7x3000(3600/4000/5000/6000)		Ø 15.88x0.75x3000(3600/4000/5000/6000)	
Rango de Cambio de Voltaje (V)		198~253			
Área Habitación Apropiada		24~32	28~35	30~40	35~47

Notas:

1. Las especificaciones son valores estándar calculados basados en condiciones de operación promedio, por lo que podrán variar en condiciones de trabajo distintas.
2. Nuestra compañía tiene mejoras técnicas de rápida sucesión. No habrá, por lo tanto, advertencias previas en cuanto a cambios en las condiciones técnicas.por favor lea la placa de identificacion de la unidad.
3. El símbolo # expresa HS, HSA, o sin señal

DESCRIPCIÓN DE PARTES

UNIDAD INTERNA

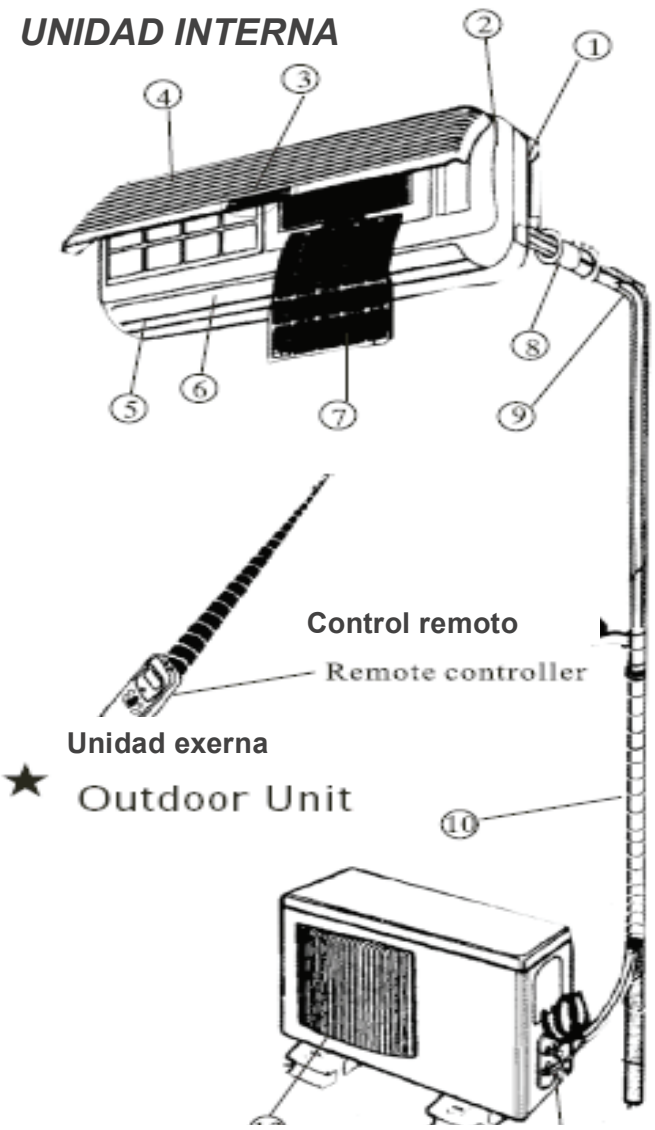

UNIDAD INTERNA

1. Tablero de instalación
2. Estructura intermedia
3. Luz indicadora y señal de recibido
4. Panel frontal
5. Veleta horizontal indicadora de entrada de aire
6. Veleta vertical indicadora de entrada de aire
7. Filtro de aire
8. Anillo protector
9. Tubo de drenaje

UNIDAD EXTERNA

10. Tubo y tubería de escape
11. Válvula interruptora
12. Caja externa

Nota: La actual apariencia del modelo Standard es un criterio, puede ser la apariencia en a Fig. 1º diferente al modelo que usted compro.

UNIDAD EXTERIOR

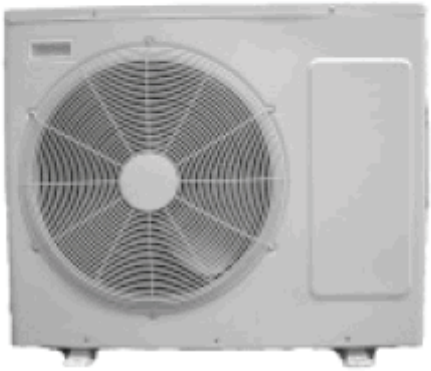

USO

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Enfriamiento	Interno	Máximo	DB/WB 32ºC/23ºC
		Mínimo	DB/WB 21ºC/15ºC
	Externo	Máximo	DB/WB 43ºC/26ºC
		Mínimo	DB/WB 21ºC/15ºC
Calentamiento	Interno	Máximo	DB/WB 27ºC-
		Mínimo	DB/WB 20ºC
	Externo	Máximo	DB/WB 24ºC/18ºC
		Mínimo	DB/WB -5ºC/-6ºC

USO DEL CONTROL REMOTO

Ver “Instrucción para el uso del control remoto del aire acondicionado

OPERACIÓN MANUAL

Operación de refuerzo

Cuando el control remoto no funciona, use el sistema de opración de refuerzo así:

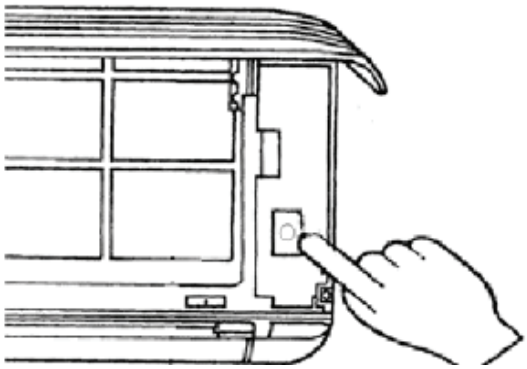

1. En caso de no tener a la mano el control remoto, y que el acondicionador de aire esté operando, presione el botón “forced operation” para que se detenga. Presiónelo nuevamente para que vuelva a funcionar.
2. En el caso deque el control remoto no funcione, presione el botón “forced operation” que está en operación automática. El flujo de aire es ajustado automáticamente.

Ajuste de la dirección del aire

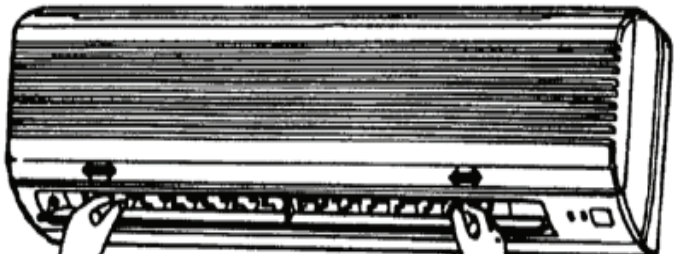

1. Ajuste de la dirección horizontal del aire. Con su mano mueva la veleta para cambiar la dirección del aire.
   Nota: Ajuste la dirección horizontal del aire antes de encender el aparato. No meta los dedos en el compartimiento del aire mientras el equipo esté operando.

2 Ajuste de la dirección vertical del aire. Por favor mire la sección “Utilización del control remoto” para los ajustes de aire en sentido vertical que vaya a realizar. Ajuste la veleta con el control remoto.

Nota:

- Ajuste la ventana de dirección vertical con el control remoto. Si hace el juste manualmente, puede provocar problemas con el funcionamiento del equipo.
- Cuando se detenga el aire acondicionado, la veleta horizontal se cerrará impidiendo el flujo de aire.

ÍTEMS PARA CONSIDERAR

Por favor leer las instrucciones antes de usar el equipo. Se recomienda estrictamente el uso del equipo acorde con el manual. De otra forma puede haber daños en perjuicio de otras personas y del equipo.

REVISE ANTES DE USAR

1. La conexión del cable a tierra
2. Que la malla esté adecuadamente puesta
3. Al detener el uso del equipo por un largo periodo, por favor limpie la malla del filtro antes de volver a usar el aire acondicionado. Por favor ver “mantenimiento” para ver la operación.
4. Asegúrese que las entradas y salidas de aire no estén bloqueadas.

NORMAS DE SEGURIDAD

Nota:

- La instalación debe ser hecha por un especialista. No debe ser hecha por el cliente para evitar accidentes y daños en el equipo.
- Para usar el aire acondicionado de la manera correcta, por favor siga las instrucciones de manejo para evir así que el equipo tenga un rendimiento y calidad de funcionamiento inferiores.
- Ajuste la temperatura adecuada a sus necesidades, en especial en lugares donde anciano, niños o personas enfermas. Por lo general, la difrencia de temperatura interior y exterior es de 5ºC.
- En caso de que el sistema de aire acondicionado se cierre o se interrumpa debido a interferencias de ambientes externos como teléfonos móviles, por favor desconecte la unidad, espere unos segundos y vuelva a conectar para reiniciar el sistema.

OPERACIÓN ÓPTIMA

Por favor atienda a los siguientes ítems para asegurar una óptima operación del sistema, diríjase al contenido relevante para ver la operación detallada.

- Por favor ajuste el tiempo de la programación de operación con el control remoto.
- Ajuste la temperatura adecuada para un ambiente fresco y confortable. No deje una temperatura en extremo caliente o fría.

Durante la operación de enfriamiento de un lugar, no exponga este a la luz del sol, por favor cierre cortinas o persianas

Cierre puertas y ventanas. De lo contrario, la capacidad de enfriamiento/calentamiento disminuirá.

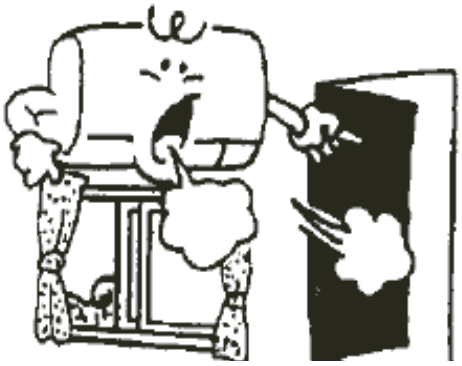

Asegúrese que las entradas y salidas de aire no estén bloqueadas, lo que puede disminuir la capacidad del equipo o aun llegar a detenerlo.

Si el filtro de aire esta tapado, se vera afectada la capacidad de enfriar o calentar, por favor limpelo con regularidad

ADVERTENCIA

El interruptor principal debe estar puesto fuera del alcance de los niños para evitar choques eléctricos o daños.

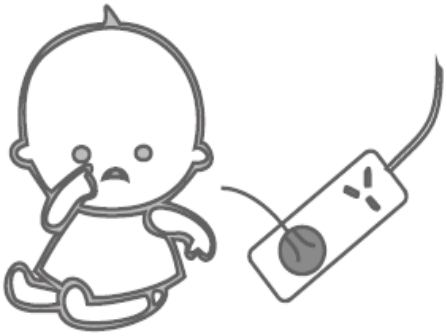

Antes de dejar de usar el equipo por un alrgo periodo de tiempo, por favor desconecte apague la unidad para evitar accidentes.

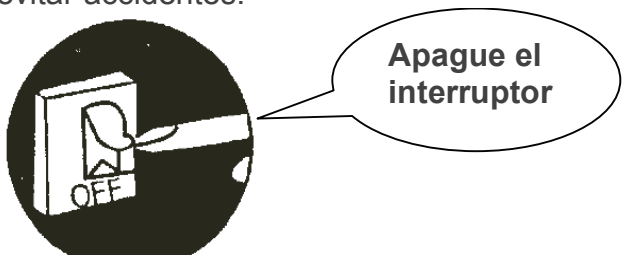

En el caso de tormentas eléctricas corte el suministro de energía para evirtar daños en el equipo.

No se deben usar detergentes líquidos o corrosivos para limpiar el equipo. Tampoco riegue agua sobre la unidad ni ningún otro líquido. Estos pueden dañar los componentes plásticos y aun llegar a provocar fallas eléctricas

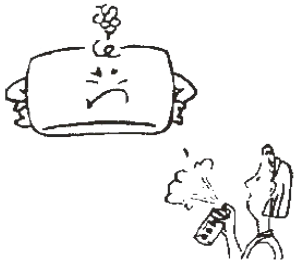

PELIGRO

No ponga su mano u objetos puntiagudos en la salida del aire del interior de la unidad, de otra manera, la velocidad de rotación del ventilador puede causarle heridas.

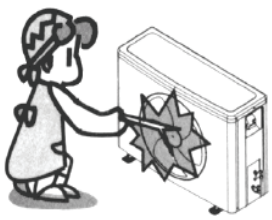

No toque las veletas indicadoras del flujo de aire, pueden atrapar su dedo y dañar las veletas

En caso de presentarse fallas fuera de lo normal, tales cono ruido inusual, humo o fuga eléctrica, por favor corte el suministro eléctrico y llame a su proveedor de servicio. No haga usted

No hale el cable de electricidad. Puede causar serios daños eléctricos

No utilice combustibles, pintura o gasolina cerca al aire acondicionado para evitar riesgos de incendio.

No opere el equipo con las manos húmedas o en ambiente de humedad

Mantenga la unidad interna y el control remoto libres de humedad para evitar cortos circuitos e incendios

- No rompa o dañe el ventilador para evitar posibles heridas.
- No permita que los niños toquen el sistema para evitar accidentes.

MANTENIMIENTO

TIPOS DE FALLAS Y MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de presentarse algunas de las siguientes situaciones, detenga de inmediato la operación del aire acondicionado y corte el suministro de energía, luego contacte a su proveedor.

TIPO DE FALLA	La luz de funcionamiento u otra luz destella y se mantiene destellando despues que el conector es desenchufado y despues enchufado.
	Los fusibles de queman repetidamente o el interruptor automatico es activado repetidamente.
	Objetos exteriores o agua llegan al interior de la unidad.
	El control remto no responde o el interruptor de operación esta en deshuso.
	Otros fenomenos anormales

Falla	Causas	Métodos de Resolución
Falla en el arranque	Falla en el suministro de energía	Espere a que se reestablezca el suministro
	El interruptor está suelto	Coloque el interruptor en “ON”
	El fusible está quemado	Cambie el fusible
	La batería está ha expiardo	Cambie la batería
	No se logra el tiempo de programación de encendido	Espere o cancele la programación de encendido
El funcionamiento de calentamiento/enfriamiento no es óptimo	Errores en los ajustes de temperatura	Ajuste la temperatura, ver métodos de apliación
	El filtro de aire es bloqueado con polvo	Quite la obstrucción
	La salida/entrada de aire del equipo esá bloqueda	Remueva la obstrucción y reinicie.
	Las ventanas o puertas están abiertas	Cierre ventanas y puertas
El aire sale pero no tiene efecto refrigerante	El compartimiento de entrada/salida de aire está bloqueado	Remueva la obstrucción y reinicie
	El compresor tiene 3 minutos de protección	Espere
	Errores en ajustes de temperatura	Ajuste la temperatura apropiada

PROBLEMAS CON LA FALTA DE AIRE ACONDICIONADO

Las protecciones del aire acondicionado incluyen:

1. Protección del compresor. El compresor no arrancará después de 3 minutos de haber detenido su operación.

- Prevención de viento frío (Tipo bombra de calor). En el modo de calentamiento, la unidad interna no mandará aire noi operará con aire bajo, si la unidad interna e intercambio no ha alcanzado la temperatura en los siguientes 3 estados:
    a. La operación de calentamiento apenas comienza.
    b. Operación de disolución de escarcha.
    c. Operando a bajas temperaturas.
- Operación de disolución de escarcha (efecto bomba caliente). Cuando la temperatura interior es baja y la humedad externa es alta, el generador de calor del sistema puede enfriarse, lo que produce bajo rendimiento. En ese caso, el equipo detendrá automáticamente la operación de calentamiento, derretirá la escarcha y reiniciará el proceso.
- El ventilador de la unidad se detendrá mientras termina el proceso de descongelamiento (quitar la escarcha)
- La duración de esta operación será de 4 a 10 minutos de acuerdo all estado del equipo y de las condiocnes ambientales.
    d. Es normal que durante el proceso de quitar la escarcha que realiza el equipo , se presente niebla que sale de la unidad externa.

2. Niebla que sale de la unidad interna. Durante la operación de enfriamiento y cuando hay altos de niveles de humedad interna, puede aparecer niebla saliendo debido a las altas diferencias de tempeartura interna y externa. Luego de discolver la niebla, vuelve a la operación de calentamiento. Por esta razón la humedad se transforma en niebla.
3. Mucho ruido durante la operación. Cuando el compresor está en funcionamiento o acaba de detenerse, puede escucharse ruido debido a que el refrigerante detiene su recorrido. Luego de la operación del equipo o de haberse detenido por unos momentos, puede escucharse ruidos como crujidos; lo cual se explica por el cambio de temperatura y posterior reajuste que se efectuan sobre las piezas plásticas. Cuando se ha energizado el aire acondicionado por primera vez, se escuchará ese ruido saliendo de la ventanilla de rotación.
4. Polvo que sale de la unidad. Al usarse por primera vez, luego de una pausa prolongada de desuso, el polvo acumulado en la unidad saldrá al activarse el equipo.
5. Olor característico que sale de la unidad interna. (Para el caso de haber dejado de operar el equipo por un periodo o de usarlo por primera vez). Los olores que son absorbidos del ambiente, los muebles, vestuario o cigarrillo se percibirán duarnte la operación del equipo.
6. Operación de enfriamiento/calentamiento (no para la función aire frío). Cuando la unidad interna alcanza la temperatura programada, el sistema detendrá su operación y solamente funcionará en la modalidad de solo aire. El compresor volverá a su operación de calor/frío cuando la temperatura del ambiente varíe.
7. Si selecciona la opción de enfriamiento en un ambiente de humedad relativa (humedad relativa es mayor al 80%), se fromará rocío sobre la superficie y dentro de la unidad. En este caso, por favor ajuste las veletas verticales a la capacidad máxima de ventilación (podrái, por ejemplo, cerra las de posición horizontal) y selecciones “high” (alto) para optimizar el trabajo.
8. Operación de calefacción (tipo bomba de calor).Durante esta operación, la bomba de calor del sistema funciona con el principio de absorción de calor del exterior para pasarlo al interior.

- Cuando desciende la temperatura exterior, la capacidad de calefacción decrese, debido a la menor cantidad de calor absorbida del medio externo (ver figura). Al mismo tiempo, el diferencial de temperatura interna y externa aumenta. Por esta razón, si no se alcanza la temperatura deseada, se recomienda utilizar otros aparatos de calefacción junto con el sistema.

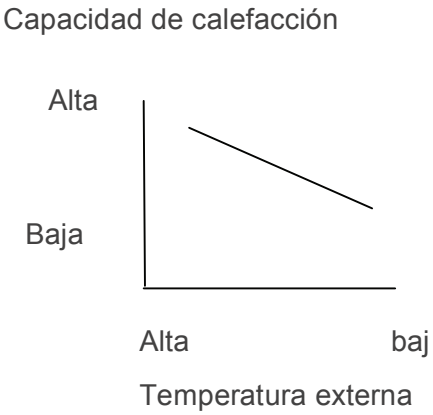

9. El cable de poder debe ser H05VV-F. La conexión debe ser H07RF

LIMPIEZA

⚠ **Advertencia**

Por su seguridad, por favor apague el sistema y desconecte el cable de energía antes de realizar la limpieza.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD INTERIOR

1. “Barra” la unidad interior con un paño seco.
2. Si el interior está muy sucio, por favor humedezca el paño con agua fría.
3. El panel de la unidad interior puede extraerse. Séquelo luego de hacerle limpieza.

Nota:

- No use productos desempolvantes hechos con productos químicos.
- No use químicos abrasivos para limpiar ninguna parte de la unidad.

LIMPIEZA DEL FILTRO

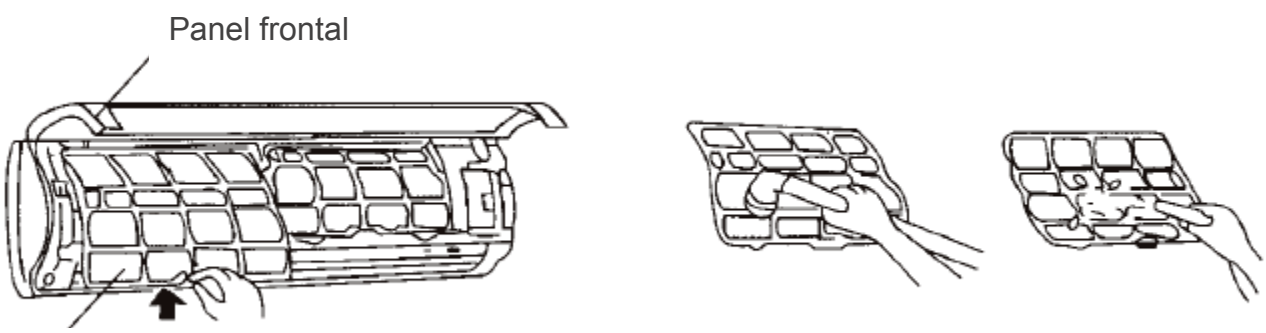

Si el filtro de aire está cubierto de polvo, el efecto de enfriamiento se verá afectado, por favor limpie el filtro con regularidad.

1. Levante el panel frontal de la unidad interna hasta que se interrumpa el funcionamiento del equipo. Luego, levante la parte que sobresale, y empújela hacia delante.
2. Use una aspiradora o agua para limpiar el filtro de aire, luego déjelo secar en un lugar oscuro y seco.
3. Meta la parte superior del filtro de aire en la máquina hasta estar totalmente fijo, cierre el panel frontal y ajuste.

MANTENIMIENTO

- Luego de dejar de usar el equipo por un largo periodo de tiempo, revise que el equipo no tenga obstrucciones.
- Si ha dejado de usar el equipo por un largo periodo de tiempo tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Seleccione el modo “circulation” para que el equipo funcione seco por un tiempo

Cuando detenga su funcionamiento, corte el suministro de energía.

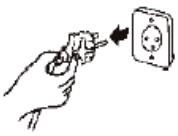

Saque la batería del control remoto.

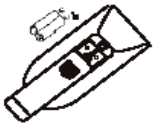

Deben revisarse con frecuencia los componentes internos del equipo en su parte externa.

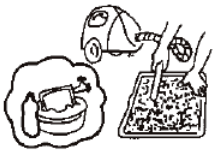

INSTALACIÓN

- La instalación debe ser hecha con la guía de instrucciones de instalación
- La máquina debe ser instalada por personal profesional calificado de acuerdo a las instrucciones de instalación.

GUÍA DEL CONSUMIDOR

- El cliente debe tener en su lugar suministro eléctrico adecuado para el equipo de aire acondicionado y el voltaje debe ser de un rango entre 90 a 110% promedio.
- El circuito eléctrico debe tener protección contra escapes eléctricos a un promedio de resistencia de 1.5 veces la capacidad de corriente del equipo.
- Debe utilizar un circuito especial y conectando eficientemente a tierra.
- El cableado debe ser hecho por un electricista calificado según los estándares de seguridad eléctrica.
- El interruptor eléctrico del equipo debe estar correctamente instalado y conectado a tierra.
- No hale el cable de suministro de energía, su reemplazo debe ser hecho por personal calificado.

POSICIÓN DE LA INSTALACIÓN

Ver “Instrucciones de instalación”

ÍTEMS PARA CONSIDERAR

- Fije firmemente el equipo para evitar que al estar en funcionamiento presente ruidos y vibraciones.
- Instale la unidad externa en un lugar donde no perturbe a los vecinos.